VIRYKLĖ SU DUJINE ORKAITE IR DUJINIU GRILIUMI

MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

K3G21/R
K3G21S/R
K3G21SX
K3G21SW

INDESIT

SVARBIOS SAUGUMO NUORODOS

Kad šį prietaisą išlaikyti SAUGŲ ir EFEKTYVŲ, mes rekomenduojame:
- Skambinti tiktai gamintojo įgaliotiems techninio aptarnavimo centrams.
- Visada naudoti tiktai originalias atsargines detales.

1. Šis prietaisas skirtas ne profesionaliam, o buitiniam naudojimui namuose.
2. Ši instrukcija skirta tik toms šalims, kurių simboliai yra ant instrukcijos ir ant prietaiso plokštelės su serijiniu numeriu.
3. Ši naudojimo instrukcija skirta 1 klasės prietaisams (izoliuoti) arba 2 klasės 1 poklasio prietaisams (įmontuoti tarp dviejų spintelių).
4. Prieš naudodamiesi prietaisu, atidžiai perskaitykite šioje instrukcijoje pateiktą informaciją. Čia pateikta visa jums reikalinga informacija, susijusi su saugiu montavimu, naudojimu ir technine priežiūra. Šią instrukciją visada laikykite lengvai prieinamoje vietoje, nes ja gali tekti remtis ateityje.
5. Nuėmę prietaiso pakuotę, patikrinkite ar viryklė nepažeista. Jeigu abejojate, nenaudokite prietaiso ir susisiekite su artimiausiu techninio aptarnavimo centru. Pakuotės medžiagų (plastikiniai maišeliai, polistirolio putos, vinys ir t.t.) niekada nepalikite vaikams prieinamoje vietoje, nes jos yra pavojaus šaltinis.
6. Prietaisą gali sumontuoti tiktai kvalifikuotas techninis darbuotojas laikantis šioje instrukcijoje pateiktų nuorodų. Jeigu prietaisas buvo neteisingai sumontuotas, gamintojas neprisiima jokios atsakomybės. Neteisingai sumontuotas prietaisas kelia pavojų žmonėms ir gali sugadinti turtą.
7. Elektrinis prietaiso saugumas garantuojamas tik tuo atveju, jeigu jis yra teisingai ir efektyviai įžemintas, laikantis elektrinio saugumo reikalavimų. Visada užtikrinkite, kad įžeminimas yra veiksmingas. Jeigu jūs abejojate, susisiekite su kvalifikuotu techniku, kuris patikrins sistemą. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės, jeigu sistema buvo blogai įžeminta.
8. Prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo įtampos, patikrinkite ar duomenų lentelėje (ant prietaiso arba ant pakuotės) pateiktos specifikacijos atitinka jūsų namo elektros ir dujų sistemą.
9. Patikrinkite ar sistemos ir lizdų elektrinė galia atlaikys maksimalią prietaiso galią, kuri nurodyta duomenų lentelėje. Jeigu abejojate, susisiekite su kvalifikuotu techniku.
10. Daugiapolis jungiklis su mažiausiai 3 mm ar didesnėmis kontaktų skylėmis reikalingas mašinos sumontavimui.
11. Jeigu elektros lizdas ir prietaiso maitinimo įtampos laido kištukas neatitinka, elektros lizdą turi pakeisti kvalifikuotas technikas, kuris taip pat turi patikrinti ar elektros lizdo kabelio skerspjūvis yra pakankamas prietaiso galiai. Nerekomenduojame naudoti adapterius, daugialypius elektros lizdus ir/arba prailginimo kabelius. Jeigu jie yra būtini, naudokite tiktai viengubus arba daugialypius adapterius bei prailginimo kabelius, atitinkančius galiojančius saugumo reikalavimus. Tokiu atveju niekada neviršykite maksimalios srovės, nurodytos ant atskiro adapterio arba prailginimo kabelio ir maksimalios galios ant daugialypio adapterio.
12. Prietaiso nepalikite prijungto prie maitinimo įtampos, jeigu jis nenaudojamas. Išjunkite pagrindinį jungiklį ir uždarykite dujų padavimą, kai prietaiso nenaudojate.
13. Ventiliacinės ir šilumos paskirstymo angos ir skylės niekada neturi būti uždengtos.
14. Vartotojas negali pakeisti šio prietaiso maitinimo įtampos kabelio. Jeigu kabelis buvo pažeistas arba jį reikia pakeisti, visada susisiekite su gamintojo įgaliotu techninio aptarnavimo centru.
15. Šis prietaisas turi būti naudojamas išskirtinai tik pagal jo paskirtį. Bet koks kitas vartojimas (pvz. kambarių šildymas) yra laikomas netinkamas ir pavojingas. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, padarytus prietaisą neteisingai ir neatsakingai naudojant.
16. Naudojantis elektriniais prietaisais reikia laikytis kelių fundamentalių taisyklių:
- Prietaiso nelieskite šlapiomis rankomis arba kojomis.
- Prietaiso nenaudokite stovėdami basomis kojomis.
- Nenaudokite prailginimo kabelių, tačiau jeigu jie yra neišvengiami, laikykitės atsargumo priemonių.
- Prietaisą norėdami atjungti nuo maitinimo įtampos niekada netraukite už kabelio arba už pačio prietaiso.
- Prietaiso niekada nepalikite atmosferiniam poveikiui (lietus, saulė ir t.t.).
- Neleiskite be priežiūros prietaisu naudotis vaikams arba asmenims nemokančiais juo dirbti.

17. Prieš valydami arba atlikdami techninę priežiūrą, prietaisą visada atjunkite nuo maitinimo įtampos arba išjunkite pagrindinį jungiklį.
18. Jeigu jūs daugiau nebenaudojate šio prietaiso, padarykite jį neveiksmingu ištraukdami kištuką iš maitinimo įtampos lizdo ir nupjaudami kabelį. Taip pat pašalinkite visas pavojingas prietaiso dalis, kad su jomis negalėtų žaisti vaikai.
19. Kad išvengti atsitiktinio išsipylimo, nenaudokite virtuvės reikmenų su nelygiu arba deformuot dugnu. Puodų ir kaistuvių rankenėles nusukite į vidų, kad jų atsitiktinai neišverstumėte.
20. Šalia prietaiso jo veikimo metu niekada nenaudokite degių skysčių, tokių kaip alkoholis arba benzinas ir t.t.
21. Naudodami mažus elektrinius prietaisus šalia dujų degiklio, jų maitinimo įtampos kabelį laikykite atokiau nuo karštų vietų.
22. Kai prietaisas nenaudojamas, užtikrinkite, kad pasukamos rankenėlės yra “o/i” padėtyje.
23. Kai prietaisas naudojamas, kaitinimo elementai ir kai kurios orkaitės durelių dalys labai įkaista. Jokiu būdu jų nelieskite ir neleiskite vaikams prisiartinti.
24. Dujiniams prietaisams reikalingas reguliarus oro pasikeitimas, kad užtikrinti darbą be trukdžių. Montuodami prietaisą laikykitės skyriuje “Prietaiso pastatymas” pateiktų instrukcijų.
25. Jeigu stiklinis viršus (tiktai tam tikruose modeliuose) perkaitinamas, jis gali suskilti. Todėl prieš uždarant viršų visada išjunkite degiklius arba karštas plyteles.
26. Jeigu viryklė pastatoma ant pagrindo, užtikrinkite, kad viryklė nuo jo nenuslystų.
27. **Įspėjimas:** Niekada nedėkite karštų konteinerių arba talpų su degiais skysčiais patiekalų pašildymo skyriuje.

MONTAVIMAS

Visas sekančiuose puslapiuose aprašytas instrukcijas turi atlikti kvalifikuotas asmuo (atestuotas) atitinkamai dujų saugumo (montavimas ir naudojimas) taisyklėms 1984.
Svarbu: Reguliavimo metu viryklę atjunkite nuo elektros energijos ir dujų įvado.

Prietaiso pastatymas

Svarbu: Šį prietaisą galima montuoti ir naudoti tiktai nuolatos ventiliuojamose patalpose, atitinkančiose galiojančias direktyvas. Reikia imtis šių saugos priemonių:

a) Patalpa turi turėti išorinę išmetimo sistemą, jungiamą per surinktuvą arba elektrinį ventiliatorių, kuris automatiškai pradeda veikti įjungus viryklę.

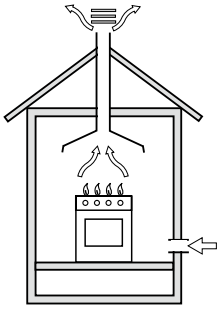

Atvejis kai yra kaminai arba dūmtakiai su atšakomis (viryklėms)

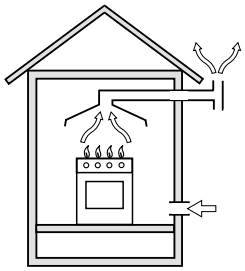

Tiesiai į lauką

b) Kambaryje turi būti oro, reikalingo normaliam degimui padavimo sistema. Degimui reikalingo oro srautas turi būti mažiausiai 2 m3/h kiekvienam įdiegtos galios kW. Sistema gali būti išpildyta orą paduodant tiesiai iš lauko į pastatą ortakiu, turinčiu mažiausiai 100 cm2 naudingo ploto. Ortakis negali būti atsitiktinai užblokuotas (pav. A). Oras taip pat gali būti paduodamas netiesiogiai iš kitų patalpų, kuriuose yra ventiliaciniai ortakiai dūmų pašalinimui iš pastato į lauką ir kurie nėra bendro naudojimo patalpų dalis arba sprogimui pavojingų patalpų arba vonios kambario dalis (pav. B).

Detalė A

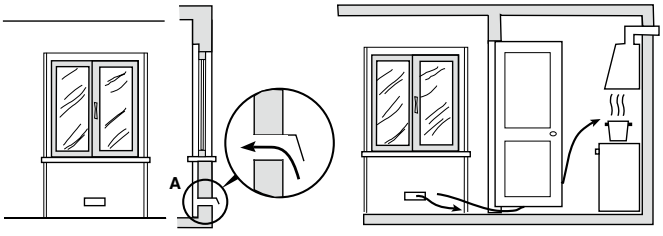

Pav. A
Ventiliacinių angų pavyzdžiai degimo oro padavimui.

Pav. B
Gretutinis kambarys
Ventiliuojamas kambarys
Tarpo tarp durų ir grindų pavyzdys

c) Jeigu prietaisą naudojate ilgą laiką, gali prireikti atidaryti langą, kad pagerinti ventiliaciją.
d) Suskystintos dujos, kurios yra sunkesnės už orą, leidžiasi link grindų. Todėl patalpos su suskystintų dujų balionas turi turėti angas į išorę, kad nuo grindų galėtų būti išventiliuotos nutekėjusios dujos. Dėl šios priežasties suskystintų dujų balionai negali būti padėti ar sumontuoti patalpose žemiau žemės lygio (pvz. rūsiai ir t.t.), netgi jeigu balionai yra tušti arba pustuščiai. Patalpoje patartina laikyti tiktai naudojamą balioną. Balionas turi būti pastatytas atokiau nuo tiesioginių šilumos šaltinių (orkaitė, ugnis, krosnis ir t.t.), kurie balioną galėtų įkaitinti iki aukštesnės nei 50^{O}C temperatūros.

Prietaiso niveliavimas (tiktai keliuose modeliuose)
Jūsų viryklėje įrengtos kojelės prietaiso niveliavimui. Jeigu reikia, šias kojeles galima įsukti į korpusą viryklės pagrindo kampuose.

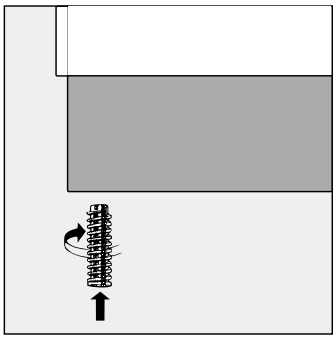

Kojelių montavimas (tiktai keliuose modeliuose)
Paspaudimu pritvirtinamos kojelės yra tiekiamos kartu su virykle. Jos tinka jūsų viryklės pagrindui.

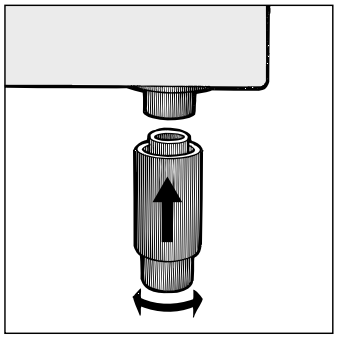

Viryklės montavimas
Viryklė pagaminta su x klasės apsauga nuo perkaitimo, todėl prietaisą galima montuoti greta spintelių. Prietaisas gali būti montuojamas greta spintelių, jeigu jų aukštis neviršija viryklės kaitinimo paviršiaus aukščio. Viryklės galinę sienelę liečianti siena turėtų būti nedegi. Atsiminkite, kad naudojimo metu galinė viryklės sienelė gali pasiekti iki 50^{O}C didesnę temperatūrą negu kambario. Norėdami teisingai sumontuoti viryklę laikykitės žemiau pateiktų saugumo priemonių:

a) Viryklė gali būti statoma virtuvėje, valgomajame arba svetainėje, bet ne vonios arba dušo patalpose.
b) Už viryklės aukštį didesnės virtuvinės spintelės, pastatytos šalia viryklės, turi būti mažiausiai 200 mm atstumu nuo gaubto krašto. Užuolaidų negali būti už viryklės arba mažesniu nei 200 mm atstumu nuo viryklės šonų.
c) Oro surinkimo gaubtas turi būti sumontuotas pagal instrukciją.
d) Jeigu viryklė montuojama po spintele, ji turi būti mažiausiai 420 mm virš viryklės dangčio. Minimalus atstumas kuriuo gali būti statomi degūs virtuviniai daiktai yra 700 mm.
e) Su virykles galine sienele kontaktuojanti siena turi būti iš nedegios medžiagos.

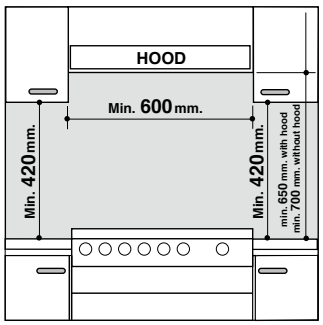

Dujų prijungimas
Viryklė turi būti prijungta prie dujų įvado arba dujų baliono laikantis galiojančių direktyvų. Prieš prijungdami, patikrinkite kad viryklė būtų sureguliuota jūsų naudojamam dujų tipui. Jeigu viryklė nesureguliuota, skaitykite skyrių “Pritaikymas skirtingoms dujų rūšims”. Kai kuriuose modeliuose dujos gali būti prijungiamos iš kairės arba iš dešinės pusės, atitinkamai pagal poreikį. Norėdami pakeisti sujungimą, žarnos atvamzdį uždarykite akle ir pakeiskite tarpinę (tiekiama kartu su prietaisu). Naudodami suskystintas dujas iš baliono, sumontuokite slėgio reguliatorių, atitinkantį galiojančias direktyvas. Svarbu: Patikrinkite ar dujų įvado slėgis atitinka vertes, nurodytas lentelėje nr.1 “Degiklių ir purkštukų charakteristikos”, nes tai užtikrins saugų darbą, teisingą dujų suvartojimą ir ilgesnį jūsų prietaiso tarnavimo laiką.

Žarnos prijungimas
Sujungimą padarykite naudodami dujų žarną, atitinkančią vietinius reikalavimus. Montuodami žarną laikykitės šių saugumo priemonių:

- Jokia žarnos dalis negali liesti daiktų, kurių temperatūra viršija 50^{O}C.
- Žarnos ilgis turėtų būti trumpesnis nei 1500 mm.
- Žarna neturi būti sukama ir traukiama, bei neturėtų būti sulenkta.
- Žarna neturėtų liestu daiktų su aštriomis briaunomis, judančių dalių. Žarna negali būti suspausta.
- Visas žarnos ilgis turi būti lengvai prieinamas, kad apžiūrėti jos būklę.

Patikrinkite ar abiejuose galuose žarna yra gerai pritvirtinta apkabomis, atitinkančiomis galiojančias vietines taisykles. Jeigu negalite įvykdyti kurio nors iš aukščiau pateiktų reikalavimų, turėtų būti naudojamos metalinės lanksčios žarnos. Jeigu viryklė montuojama atitinkamai 2 klasės 1 poklasio reikalavimams, ypač rekomenduojame dujų sujungimą padaryti iš lanksčios metalinės žarnos laikantis galiojančių saugumo standartų.

Lankstaus, nerūdijančio plieno vamzdelio prijungimas prie įsriegtos jungties
Žarnos laikiklis yra pritvirtintas ant prietaiso. Dujų įvado vamzdžio jungiamoji mova yra ½ įsriegta kūginė išorinio sriegio jungtis. Naudokite tiktai galiojančius vietinius standartus atitinkančius vamzdžius ir tarpines. Visas vamzdžio ilgis negali viršyti 2000 mm. Atlikus sujungimą, įsitikinkite, kad lankstus metalinis vamzdelis neliečia jokių judančių dalių ir nėra suspaustas.

Sujungimo sandarumo patikrinimas
Svarbu: Pabaigus montavimą, skysčiu su ištirpintu muilu patikrinkite ar nėra pratekėjimų pro vamzdelio jungtis. Niekada nenaudokite ugnies. Atlikus sujungimus, užtikrinkite, kad lankstus metalinis vamzdelis neliečia judančių dalių ir negali būti suspaustas.

Elektros kabelio prijungimas prie maitinimo įtampos
Sumontuokite kištuką, atitinkamai apkrovai, nurodytai ant duomenų lentelės. Kabelį prijungdami tiesiogiai prie maitinimo įtampos, sumontuokite daugiapolį jungiklį (automatinį pertraukiklį) su minimalia 3 mm kontaktų ertme tarp prietaiso ir maitinimo lizdo. Daugiapolis jungiklis turėtų būti parinktas pagal apkrovą ir turi atitikti galiojančias taisykles (automatinis pertraukiklis neturi atjungti įžeminimo).
Maitinimo įtampos kabelis turi būti padėtas taip, kad jis nepasiektų didesnės nei 50^{O}C temperatūros, atsižvelgiant į kambario temperatūrą. Prieš atlikdami sujungimus patikrinkite šiuos veiksnius:

- Ar ribotuvas ir namuose įdiegta sistema gali atlaikytų prietaiso apkrovą (žiūrėkite duomenų lentelę).
- Įtampos tinklas yra gerai įžemintas, atitinkamai galiojančioms direktyvoms ir taisyklėms.
- Sumontavus gaubtą, prie elektros lizdo ir automatinio pertraukiklio galima lengvai prieiti.

Niekada nenaudokite adapterių, perėjimų arba šuntų, nes jie gali sukelti perkaitimą arba gaisrą.

Viryklės pritaikymas skirtingiems dujų tipams
Viryklę norėdami pritaikyti skirtingiems dujų tipams, atsižvelgiant į dujų tipus kuriems ji buvo pagaminta (nurodyta duomenų lentelėje, pritvirtintoje ant dangčio), elkitės taip:
a) Pakeiskite žarnos laikiklį, sumontuotą ant prietaiso, pateiktu krepšelyje “viryklės priedai”.
Svarbu: suskystintų dujų žarnos laikiklis pažymėtas nr. 8, gamtinių dujų žarnos laikiklis pažymėtas nr.13. Visada sumontuokite tarpinę.
b) Degiklių pakeitimas viryklės viršuje:

- Nuimkite groteles ir degiklius ištraukite iš jų korpuso.
- Naudodami 7 mm atsuktuvą išsukite purkštukus ir pakeiskite juos naujo dujų tipo purkštukais. (žiūrėkite lentelę nr.1 “Degiklių ir purkštukų charakteristikos”).
- Sumontuokite visus komponentus kartodami aukščiau pateiktus žingsnius atvirkštine tvarka.

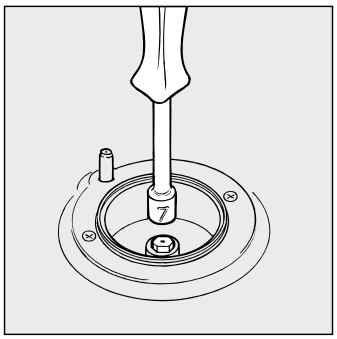

c) Minimalaus degiklio našumo nustatymas:
- •Ventilį nusukite iki minimumo.
- •Nuimkite pasukamą rankenėlę ir reguliuokite varžtą, kuris yra šalia ventilio kaiščio, kol liepsna bus maža bet stabili.

Pastaba: suskystintų dujų atveju reguliavimo varžtą reikia nusukti iki galo.

• Patikrinkite ar liepsna neužgęsta, kai ventilį greitai pasukate nuo mažiausios iki didžiausios padėties.

d) Pirminio degiklių oro reguliavimas.

Pirminio degiklių oro nereikia reguliuoti.

Dujinės orkaitės pritaikymas skirtingiems dujų tipams

a) Degiklių pakeitimas orkaitėje:
- •Išimkite pašildymo skyrių.
- •Nuimkite apsaugą “A” (C pav.).
- •Išimkite varžtą ir tuomet degiklį “V” (D pav.). Nuimkite orkaitės dureles, kad palengvinti šią operaciją.
- •Naudodami specialų purkštukų atsuktuvą (E pav.) arba 7 mm atsuktuvą atsukite orkaitės purkštukus ir pakeiskite purkštukais, tinkamais naujam dujų tipui (žiūrėkite 1 lentelę).

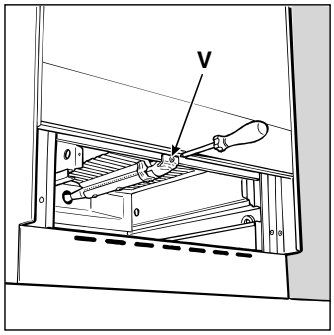

C pav.

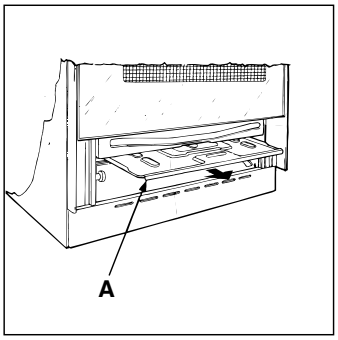

D pav.

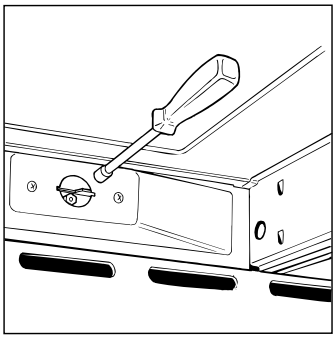

E pav.

b) Minimalaus orkaitės degiklio našumo nustatymas su termostatu:
- •Degiklį uždekite kaip aprašyta skyriuje “Orkaitės rankenėlė”.
- •Apytiksliai 10 minučių rankenėlę nusukite į maksimalią padėtį ir tuomet į minimalią padėtį.
- •Nuimkite rankenėlę.
- •Reguliuokite varžtą šalia termostato kaiščio kol liepsna bus maža bet stabili.

Pastaba: Suskystintų dujų atveju, reguliavimo varžtą reikia nusukti iki galo.

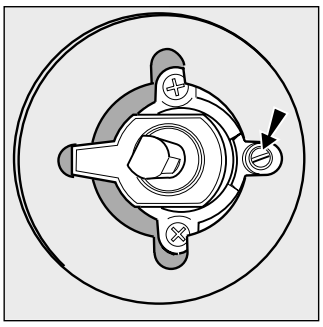

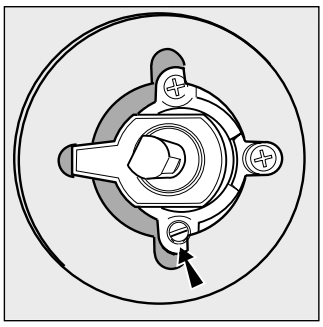

Dujinio grilio pritaikymas skirtingiems dujų tipams

Grilio degiklio purkštuko pakeitimas:
- Atsukite varžtą ir tuomet išstumkite grilį “V” (F pav.).
- Naudodami specialų purkštukų atsuktuvą (G pav.)

arba 7 mm atsuktuvą atsukite grilio purkštukus ir pakeiskite purkštukais, tinkamais naujam dujų tipui (žiūrėkite 1 lentelę).

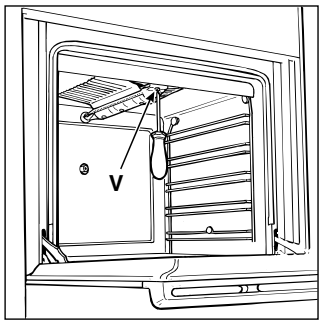

F pav.

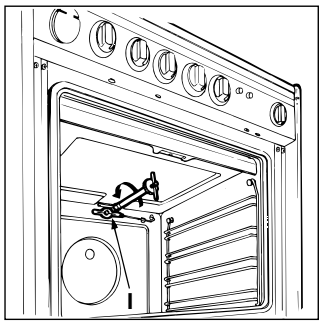

G pav.

Svarbu: Judindami grilio degiklį, patikrinkite ar tarp degiklio ir apsauginės termoporos (jeigu sumontuota) yra mažiausiai 4 mm tarpas.

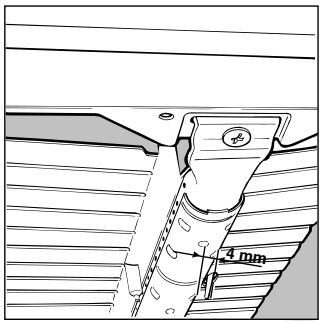

Atkreipkite ypatingą dėmesį į kištuko laidus ir termoporos vamzdelius.

Svarbu

Pabaigę operaciją, seną dujų duomenų lipduką pakeiskite nauju, su nurodytu naudojamų dujų tipu. Šį lipduką galite įsigyti mūsų techninio aptarnavimo centruose.

Pastaba

Jeigu naudojamų dujų slėgis yra kitoks (arba skiriasi) nuo mūsų rekomenduojamo dujų slėgio, būtina sumontuoti tinkamą slėgio reguliatorių ant dujų padavimo vamzdžio, laikantis galiojančių vietinių taisyklių liečiančių “Dujų reguliatorius”.

DEGIKLIŲ IR PURKŠTUKŲ CHARAKTERISTIKOS

				Suskystintos dujos				Gamtinės dujos			
Degiklis	Diametras (mm)	Šiluminė galia (kW*) Nominali	Šiluminė galia (kW*) Sumažinta	Šuntavimas 1/100 (mm)	Purkštukas 1/100 (mm)	Srautas* (g/val.) ***	Srautas* (g/val.) **	Purkštukas 1/100 (mm)	Srautas* (l/val.)	Purkštukas 1/100 (mm)	Srautas* (l/val.)
Greitas (didelis) (R)	100	3.00	0.7	41	87	218	214	128	286	143	286
Pusiau greitas (vidutinis) (S)	75	1.90	0.4	30	70	138	136	104	181	118	181
Papildomas (Mažas) (A)	51	1.00	0.4	30	52	73	71	76	95	80	95
Orkaitė	-	3.10	1.0	46	85	225	221	132	295	148	288
Grilis	-	2.50	-	-	80	182	179	122	238	139	227
Įvadinis slėgis	Nom. (mbar) Min. (mbar) Maks. (mbar)					28-30 20 35	37 25 45	20 17 25		13 6,5 18	

* Prie 15^{O}C ir 1013 mbar – sausos dujos.
** Propanas P.C.S = 50,37 MJ/Kg
*** Butanas P.C.S = 49,47 MJ/m3
Gamtinės P.C.S = 37,78 MJ/m3

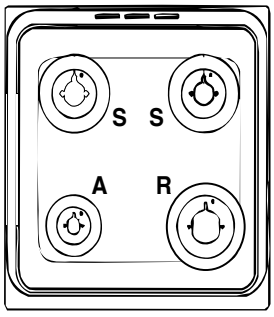

K3G21/R
K3G21S/R

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Vidiniai orkaitės matmenys

Plotis:	39 cm
Ilgis:	44 cm
Aukštis:	34 cm

Vidinis orkaitės tūris

58 l

Vidiniai maisto pašildytuvo matmenys

Plotis:	42 cm
Ilgis:	44 cm
Aukštis:	17 cm

Maitinimo įtampa ir dažnis

Žiūrėkite duomenų lentelę

Degikliai

Tinkami naudojimui su visomis dujų rūšimis, nurodytomis duomenų lentelėje, esančioje dangčio vidinėje pusėje, maisto pašildymo nišos kairės pusės panelės vidinėje sienelėje.

CE

Prietaisas atitinka šias Europos Sąjungos direktyvas:
- 19/02/73 datos 73/23/EEC direktyva (Žema įtampa) ir vėlesni papildymai.
- 03/05/89 datos 89/336/EEC direktyva (Elektromagnetinis suderinamumas) ir vėlesni papildymai.
- 29/06/90 datos 90/396/EEC direktyva (Dujos) ir vėlesni papildymai.
- 22/07/93 datos 93/68/EEC direktyva ir vėlesni papildymai.

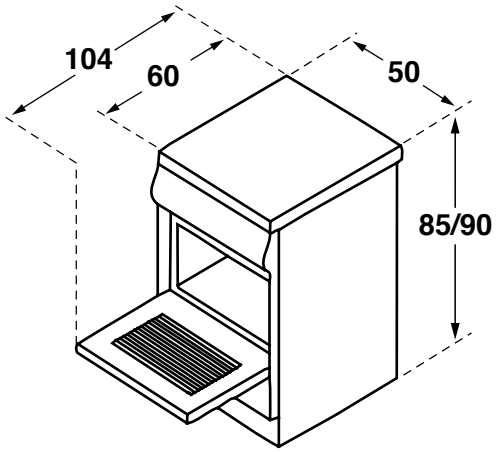

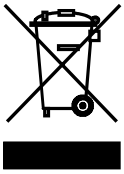

Senų elektrinių prietaisų išmetimas

Elektrinių ir elektroninių prietaisų (WEEE) atliekų Europos direktyva 2002/96/EC reikalauja, kad seni buitiniai elektriniai prietaisai nebūtų išmesti į įprastą nerūšiuotą buitinių atliekų srautą. Seni prietaisai turi būti atskirai surinkti, kad optimizuoti juose esančių medžiagų perdirbimą ir sumažinti žalingą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai. Perbraukto šiukšlių konteinerio su ratukais simbolis ant gaminio primena jūsų įsipareigojimą atitinkamai prietaisą išmesti. Vartotojai turėtų susisiekti su vietine valdžia arba mažmenininku dėl teisingo senų buitinių prietaisų išmetimo informacijos.

VIRYKLĖ SU DUJINE ORKAITE IR DUJINIU GRILIU

A. Padėklas, skirtas išsipilantiems produktams.
B. Dujų degiklis.
C. Liepsnos užgesimo stebėjimo prietaisas viršutiniams degikliams (tiktai kai kuriuose modeliuose)
D. Viršutinės grotelės
E. Valdymo panelė
F. Reguliuojamos kojelės.
G. Kepimo skarda.
H. Elektroninis uždegimo prietaisas (tiktai kai kuriuose modeliuose).
K. Orkaitės rėmas
L. Elektroninis degiklių uždegimo prietaisas (tiktai kai kuriuose modeliuose).
M. Orkaitės ir grilio valdymo rankenėlė.
N. Viršutinių dujinių degiklių valdymo rankenėlės.
O. Orkaitės ir besisukančio iešmo šviesos mygtukas (tiktai kai kuriuose modeliuose).
P. Laikmačio rankenėlė (tiktai kai kuriuose modeliuose).

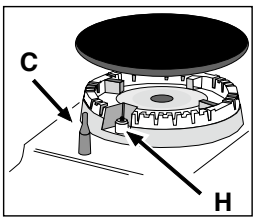

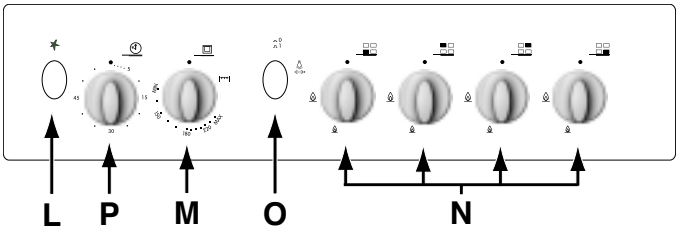

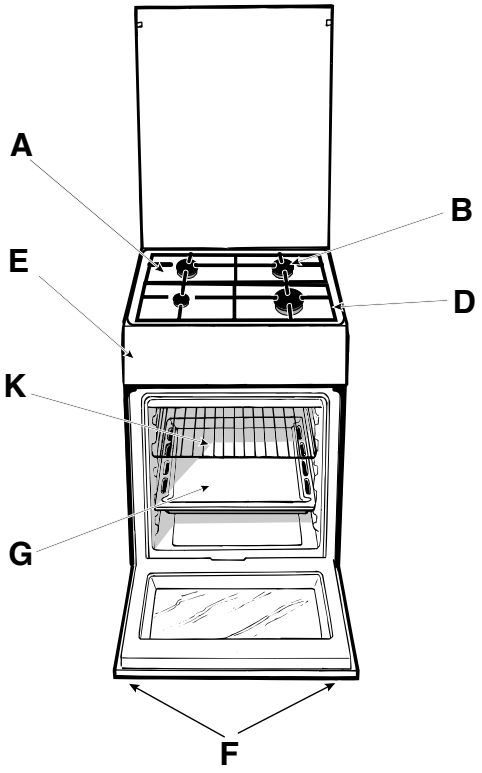

ORKAITĖS FUNKCIJOS IR SKIRTINGAS JOS PANAUDOJIMAS

Įvairios viryklės funkcijos pasirenkamos valdymo prietaisais, esančiais viryklės valdymo panelėje.

Viršutinių dujinių degiklių valdymo pasukamos rankenėlės.
Kiekvieno atskiro degiklio, priskirto konkrečiai valdymo rankenėlei, padėtis pažymėta tamsiu skrituliu. Norėdami uždegti degiklį laikykite uždegtą degtuką arba žiebtuvėlį šalia degiklio. Paspauskite žemyn ir prieš laikrodžio rodyklę pasukite atitinkamą rankenėlę iki maksimalios padėties. Kiekvienas degiklis gali būti naudojamas maksimalios, minimalios ir vidutinės galios. Ant rankenėlės parodyti skirtingi išjungimo, maksimalios ir minimalios galios simboliai (pasukama rankenėlė nustatomą į atitinkamą padėtį, kai simbolis atsiduria vienoje linijoje su rodykle).
Norėdami degiklį reguliuoti, pasukite rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, atsižvelgiant į išjungimo padėtį. Norėdami degiklį išjungti, rankenėlę sukite pagal laikrodžio rodyklę tol, kol ji sustos (turi atitikti “o” simbolį).

Elektroninis degiklių uždegimas
Kai kurie viryklių modeliai gaminami su elektroniniu degiklių uždegimu. Šie modeliai atskiriami pagal uždegimo prietaisą (žiūrėkite detalę C). Šis prietaisas veikia, kai mygtukas “T”, pažymėtas ★ simboliu, silpnai paspaudžiamas. Norėdami uždegti atskirą degiklį, paspauskite “T” mygtuką ir tuo pačiu metu spauskite atitinkamo degiklio rankenėlę ir sukite prieš laikrodžio rodyklę, kol degiklis užsidegs. **Norėdami degiklį uždegti iš karto, iš pradžių paspauskite mygtuką o paskui pasukite rankenėlę.** Kai kurie modeliai gaminami su elektriniu starteriu, integruotu pasukamoje rankenėlėje. Tokiu atveju mygtuko, pažymėto “T” nėra, o yra uždegimo prietaisas pažymėtas raide “C”. Norėdami uždegti konkretų degiklį, paspauskite rankenėlę, pasukite iki maksimalios reikšmės ir laikykite nuspaustą kol degiklis užsidegs.

Svarbu: Jeigu degiklio liepsna atsitiktinai pasklistų, užsukite valdymo rankenėlę ir palaukite mažiausiai 1 minutę prieš vėl mėginant uždegti.

Modeliai su viršutinių degiklių apsaugos nuo pratekėjimų prietaisas (sumontuota tiktai kai kuriuose modeliuose)
Šiuose modelius galima atpažinti, jeigu matomi sumontuoti prietaisai (žiūrėkite detalę C).
Svarbu: kadangi viršutiniai degikliai sumontuoti su apsaugos prietaisu, valdymo rankenėlę jūs turite palaikyti nuspaustą apytiksliai 6 sekundes po degiklio uždegimo, kad dujos galėtų praeiti ir sušiltų termopora.

Orkaitės ir grilio valdymo rankenėlė (M)
Šia rankenėle galima pasirinkti įvairias orkaitės funkcijas ir nustatyti reikiamą kepimo temperatūrą, tarp nurodytų ant pačios rankenėlės (tarp min. ir max. verčių). Norėdami uždegti orkaitės degiklį, uždegtą degtuką arba žiebtuvėlį laikykite šalia “F” skylės, tuo pačiu metu paspauskite ir pasukite orkaitės rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę iki Max. padėties.

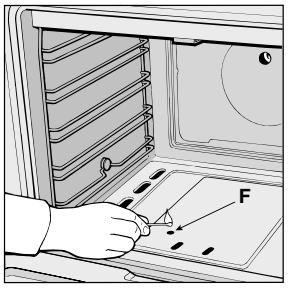

Kadangi viryklėje sumontuotas saugumo prietaisas, užsidegus degikliui rankenėlę reikia palaikyti nuspaustą apytiksliai 6 sekundes, kad dujos galėtų laisvai praeiti.
Kepimo temperatūra pasirenkama rankenėlės rodyklę nustatant į atitinkamą vietą ant panelės. Pilnas temperatūrų diapazonas parodytas apačioje.

Min	•	150	•	180	•	220	Max
140	145		160		200		250

Tuomet nustatyta temperatūra yra automatiškai pasiekiama ir termostatas ją palaiko pastovią (termostatas reguliuojamas rankenėle). Norėdami naudoti grilį, rankenėlę pasukite pagal laikrodžio rodyklę iki simbolio ir šalia grilio degiklio laikykite uždegtą degtuką arba žiebtuvėlį.

Jeigu grilio degiklis turi apsauginį prietaisą, rankenėlę reikia palaikyti nuspaustą apytiksliai 6 sekundes, kad įjungti liepsnos užgesimo prietaisą. Tokiu būdu infraraudonieji spinduliai apskrudina maistą, kepsnius, kotletus, dešreles ir t.t. Kepdami grilyje po griliu padėkite riebalų surinkimo skardą.

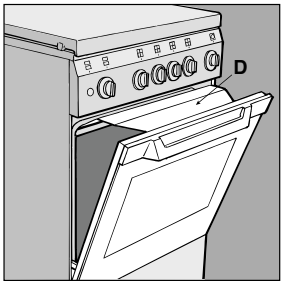

Besisukantis iešmas (tiktai keliuose modeliuose)

Besisukantį iešmą naudokitės taip:
a) ant pirmos lentynėlės padėkite riebalų surinkimo padėklą.
b) Įdėkite specialią iešmo atramą į ketvirtą rėmelį ir uždėkite iešmą įstatydami jį per specialią skylę orkaitės gale.
c) Paspauskite “O” mygtuką, kad įjungtumėte.

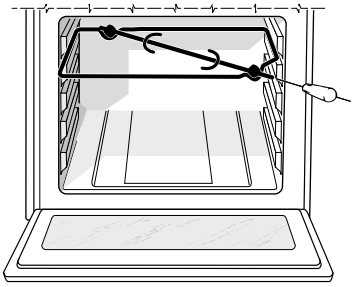

Orkaitės apšvietimo mygtukas
Šis mygtukas pažymėtas . Jis uždega šviesą orkaitės viduje, kad jūs galėtumėte stebėti kepimo procesą neatidarant durelių.

Kepimo laikmačio rankenėlė (tiktai keliuose modeliuose)
Kai kuriuose modeliuose yra sumontuota laikmačio programa, kuri valdo orkaitės išsijungimą kepimo metu. Rankenėlę “P” jūs turite pasukti vieną pilną apsisukimą prieš laikrodžio rodyklę, kad galėtumėte naudoti šią funkciją. Tuomet rankenėlę pasukite pagal laikrodžio rodyklę ir nustatykite laiką indikatorių ant panelės sutapatindami su minutėmis ant rankenėlės.

Dėmesio
Orkaitės veikimo metu, prie prietaiso neprileiskite vaikų, nes orkaitės durelės labai įkaista.

Praktiniai degiklių naudojimo patarimai
Norėdami gauti maksimalų efektyvumą, atsiminkite:
- Kiekvienam degikliui naudokite tinkamus indus (žiūrėkite lentelę), kad liepsnos nesklistų per jų kraštus.
- Virimo taške rankenėlę nusukite į minimalią padėtį.
- Naudokite maisto ruošimo indus su dangčiais.
- Naudokite maisto ruošimo indus plokščiais dugnais.

Degiklis	Indo diametras (cm)
Greitas (R)	24 – 26
Pusiau greitas (S)	16 – 20
Papildomas (A)	10 – 14

PRAKTINIAI KEPIMO PATARIMAI

Orkaitė turi platų alternatyvų diapazoną, kas leidžia ruošti visų rūšių maistą geriausiu galimu būdu. Su laiku jūs išmoksite efektyviai naudotis šiuo įvairiapusiu maisto ruošimo prietaisu. Žemiau pateiktos nuorodos yra tiktai gairės, kurias galima keisti priklausomai nuo jūsų pačių patirties.

Pyragų kepimas
Prieš įdedant pyragus, orkaitė visada turi būti šilta. Todėl palaukite kol pasibaigs pakaitinimo fazė (apytiksliai 10 – 15 min). Pyragų kepimo temperatūra yra įprastai apie 160^{O}C / 200^{O}C. Neatidarykite orkaitės durelių kepimo metu, nes tai gali įtakoti pyrago susitraukimą. Bendru atveju:

Pyragas yra per sausas
Temperatūrą padidinkite 10^{O}C ir sumažinkite kepimo laiką.

Pyragas yra susmukęs
Naudokite mažiau skysčio arba 10^{O}C sumažinkite temperatūrą.

Pyragas labai tamsus viršuje
Pyragą padėkite ant žemesnės lentynėlės, pamažinkite temperatūrą ir padidinkite kepimo laiką.

Pyragas gerai iškepęs viduje per lipnus išorėje
Naudokite mažiau skysčio, sumažinkite temperatūrą ir padidinkite kepimo laiką.

Pyragas prikimba prie kepimo lentos
Gerai sutepkite kepimo lentą ir pabarstykite miltais arba naudokite riebalams atsparų popierių.

Žuvies ir mėsos kepimas
Kepant baltą mėsą, paukštieną ir žuvį, naudokite žemą temperatūrą (150^{O}C – 175^{O}C). Kai mėsa turi būti paviršiuje gerai iškepta o viduje sultinga, rekomenduotina iš pradžių trumpą laiką kepti aukšta temperatūra (200-220^{O}C) ir vėliau ją sumažinti. Bendru atveju kuo didesnis mėsos gabalas tuo turi būti kepama mažesne temperatūra ilgesnį laiką. Mėsą padėkite grotelių centre ir apačioje padėkite padėklą, kad surinkti varvančius riebalus. Groteles įdėkite į orkaitės vidurį. Jeigu reikia daugiau šilumos iš apačios, naudokite apatinę nr.1 lentynėlę.

VIRYKLĖS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Prieš kiekvieną operaciją atjunkite viryklę nuo maitinimo įtampos.
Kad užtikrinti viryklės ilgaamžiškumą, ji turi būti dažnai kruopščiai išvaloma, laikantis šių taisyklių:

- Prietaiso valymui nenaudokite valymo garais įrangos.
- Emaliuotas dalis ir savaime nusivalančias paneles reikia plauti šiltu vandeniu nenaudojant jokių abrazyvių miltelių arba koroziją keliančių cheminių medžiagų, kurios ją galėtų sugadinti.
- Orkaitės vidus turi būti dažnai išvalomas dar šiltas, naudojant šiltą vandenį ir dezinfekavimo priemones. Išvalius reikia kruopščiai nuskalauti ir nusausinti.
- Liepsnos paskirstymo prietaisus reikia dažnai valyti karštu vandeniu ir dezinfekavimo priemonėmis, kruopščiai nuvalant bet kokias nuosėdas.
- Viryklėse su automatiniu uždegimu, elektroninio uždegimo prietaiso elektrodai turi būti dažnai valomi. Liepsnos paskirstymo dujų išėjimo skylutės turi būti patikrintos ir užtikrinta, kad nėra jokių trukdžių.
- Elektrinės plytelės valomos drėgnu skudurėliu. Dar šiltos plytelės turėtų būti suteptos trupučiu aliejaus.
- Ant nerūdijančio plieno gali likti žymės, jeigu jis ilgai kontaktuoja su labai kietu vandeniu arba stipriomis dezinfekavimo priemonėmis (turinčios fosforo). Nuvalius nerūdijantį plieną, patartina jį gerai nuskalauti ir nusausinti. Taip pat rekomenduojama nusausinti visus vandens lašelius.
- Modeliuose su stikliniais dangčiais, dangčiai turėtų būti valomi karštu vandeniu. Negalima naudoti šiurkščių skudurėlių arba abrazyvių priemonių.

Pastaba:
Stiklinio dangčio stenkitės neuždaryti tol, kol dujų degikliai yra šilti. Prieš atidarydami dangtį nuvalykite nuo jo skystį.
Svarbu: Periodiškai patikrinkite dujų žarnos nusidėvėjimą ir pakeiskite jeigu ji turi defektų. Mes rekomenduojame žarną pakeisti kasmet.

Orkaitės lemputės pakeitimas

- Orkaitę atjunkite nuo maitinimo įtampos.
- Nuo lemputės laikiklio nuimkite stiklinį dangtelį.
- Išimkite lemputę ir pakeiskite nauja lempute, atsparia aukštoms temperatūroms (300^{O}C) su šiomis charakteristikomis:
  - o Įtampa 230 V
  - o Galia 25 W
  - o Tipas E14
- Uždėkite stiklinį dangtelį ir prijunkite orkaitę prie maitinimo įtampos.

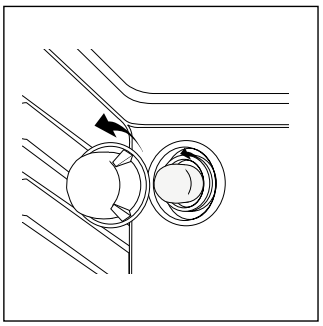

Dujų ventilio techninė priežiūra
Laiku bėgant ventiliai gali užsikimšti arba juos gali būti sunku pasukti. Jeigu taip atsitinka, reikia pakeisti ventilį.
Pastaba: Šią operaciją turi atlikti gamintojo įgaliotas technikas.

Dangčio nuėmimas
Viryklės dangtį galima nuimti, kad palengvinti valymą. Norėdami nuimti dangtį, iš pradžių jį pilnai atidarykite ir tada patraukite į viršų (žiūrėkite paveikslėlį).

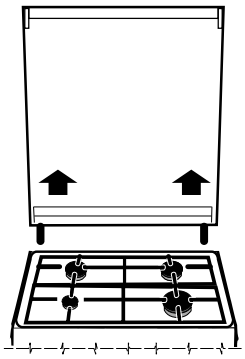

PRAKTINIAI KEPIMO PATARIMAI

Kepamas maistas	Svoris (Kg)	Kepimo padėtis nuo apačios	Temperatūra (^{O}C)	Pašildymo laikas (min)	Kepimo laikas (min)
Makaronai					
Lazanija	2.5	3	210	10	60-75
Cannelloni	2.5	3	200	10	40-50
Makaronai au gratin	2.5	3	200	10	40-50
Mėsa					
Veršiena	1.7	3	200	10	85-90
Vištiena	1.5	3	220	10	90-100
Antiena	1.8	3	200	10	100-110
Zuikiena	2.0	3	200	10	70-80
Kiauliena	2.1	3	200	10	70-80
Ėriena	1.8	3	200	10	90-95
Žuvis					
Skumbrė	1.1	3	180-200	10	35-40
Dentex	1.5	3	180-200	10	40-50
Upėtakis kepamas popieriuje	1.0	3	180-200	10	40-45
Pica					
Napolitan	1.0	3	220	15	15-20
Pyragai					
Biskvitas	0.5	3	180	15	30-35
Tortai	1.1	3	180	15	30-35
Kvapnus pyragas	1.0	3	180	15	45-50
Iškilęs pyragas	1.0	3	165	15	35-40
Kepimas grilyje					
Veršienos kepsniai	1	4		5	15-20
Kotletai	1,5	4		5	20
Mėsainiai	1	3		5	7
Skumbrė	1	4		5	15-20
Skrudinti sumuštiniai	n.° 4	4		5	5
Kepimas grilyje su besisukančiu iešmu					
Veršiena ant iešmo	1	-		5	70-80
Vištiena ant iešmo	2	-		5	70-80
Kepimas grilyje su keliais besisukančiais iešmais (tiktai keliuose modeliuose)					
Mėsos kebabai	1,0	-		5	40-45
Daržovių kebabai	0,8	-		5	25-30